



نرم افزار IVMS4500 :

نرم افزار IVMS4500 هایک ویژن جهت مانیتورینگ DVR ، NVR و یا IPcam های برند هایک ویژن می باشد. این نرم افزار در دو نسخه آندروید و IOS ارایه شده است. با نصب این نرم افزار می توانید دستگاه DVR یا NVR خود را در این نرم افزار ست کنید. به این ترتیب می توانید از امکاناتی زیر بهرهمند شوید:

- مشاهده زنده تصاویر
- دسترسی به آرشیو تصاویر ضبط شده
- دسترسی به بخش هایی از تنظیمات دستگاه
- ضبط فیلم و برش و ذخیره تصاویر در گوشی
- امکان پخش زنده تا ۱۶ دوربین
- امکان مدیریت تصاویر تا ۲۶۵ دستگاه یا دوربین
- امکان مدیریت و کنترل و ارسال دستورهای دوربین PTZ
- پشتیبانی از قابلیت PRESET
- بازپخش تصاویر ضبط شده
- و ...

اگر اینترنت شما آی پی ثابت (IP Static) داشته باشد می توانید با استفاده از اینترنت و به کمک این نرم افزار تصاویر را مشاهده نمایید. برای این کار کافی است پورت و IP دستگاه خود را در مودم Forward کنید. اپلیکیشن iVMS-4500 برای مانیتورینگ تصاویر مدار بسته از راه دور و دیدن تصاویر به صورت زنده از طریق گوشی همراه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای بازپخش تصاویر نیز می توانید از آن استفاده کنید .



آموزش انتقال تصویر هاک ویژن با برنامه IVMS-4500

به طور کلی برای انتقال تصویر هیک ویژن با برنامه IVMS-4500 باید سه مرحله را طی کنید:

1. تنظیمات دستگاه DVR
2. تنظیمات مودم اینترنت
3. تنظیمات نرم افزار گوشی





تنظیمات دستگاه DVR

برای انجام تنظیمات انتقال تصویر هایک ویژن با برنامه IVMS-4500 ابتدا باید دستگاه DVR هایک ویژن را از طریق کابل شبکه به اینترنت متصل کنید. برای این کار کفایت مودمی که به اینترنت متصل است را با کابل شبکه ارتباط دهید. بعد از این کار شما باید تنظیمات IP دستگاه DVR را به درستی انجام دهید. برای انجام این تنظیمات به Menu دستگاه مراجعه کنید. سپس گزینه Configuration را بزنید. به قسمت Network مراجعه کرده و در تب General تنظیمات را مانند زیر انجام دهید.

Configuration Item	Value	Annotation
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive	
Enable DHCP	<input type="checkbox"/>	تیک این گزینه را بردارید
IPv4 Address	192 . 168 . 1 . 100	
IPv4 Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	این پارامتر ها را وارد کنید
IPv4 Default Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
MAC Address		
MTU(Bytes)		
Preferred DNS Server	4 . 2 . 2 . 4	
Alternate DNS Server	8 . 8 . 8 . 8	این پارامتر ها را وارد کنید



تنظیمات مودم اینترنت

بعد از طی کردن مراحل فوق وارد مودم IP مودم ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ می باشد. بعد از وارد شدن به مودم میبایست به قسمت NAT بروید Nat در هر مودم متفاوت است و باید این گزینه را در منو مودم جست و جو کنید سپس وارد گزینه DMZ شوید. در این قسمت شما باید IP دستگاه DVR خود را وارد کنید (۱۹۲،۱۶۸،۱،۱۰۰) و تنظیمات را ذخیره سازی کنید. مودم شما تنظیمات دیگری نیاز ندارد، حال به سراغ تنظیمات نرم افزار بروید





تنظیمات نرم افزار IVMS-4500 برای مشاهده تصاویر بر روی گوشی همراه خود

ابتدا نرم افزار IVMS-4500 هایک ویژن را از سایت WWW.CCTVYAS.IR دانلود و نصب کنید.
بعد از نصب و باز کردن نرم افزار ابتدا یک پیام ظاهر می شود که باید از گزینه ها کشور ایران را انتخاب کنید.

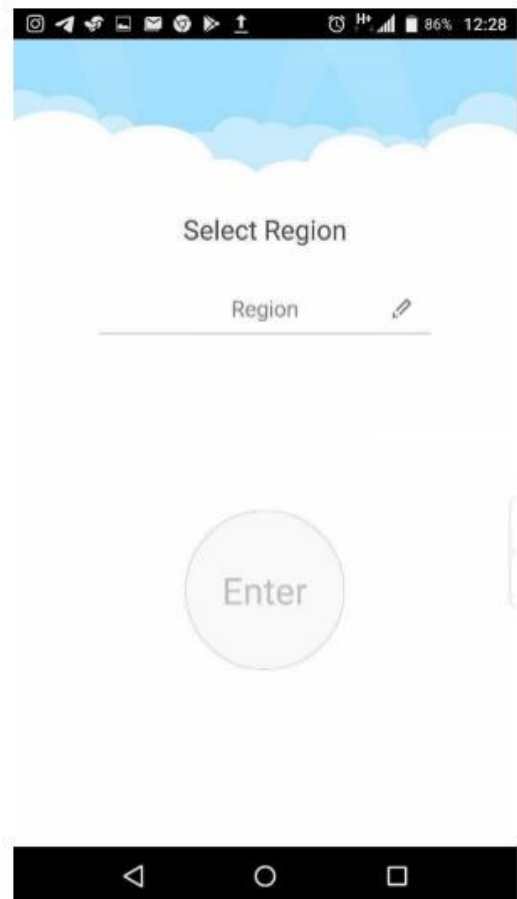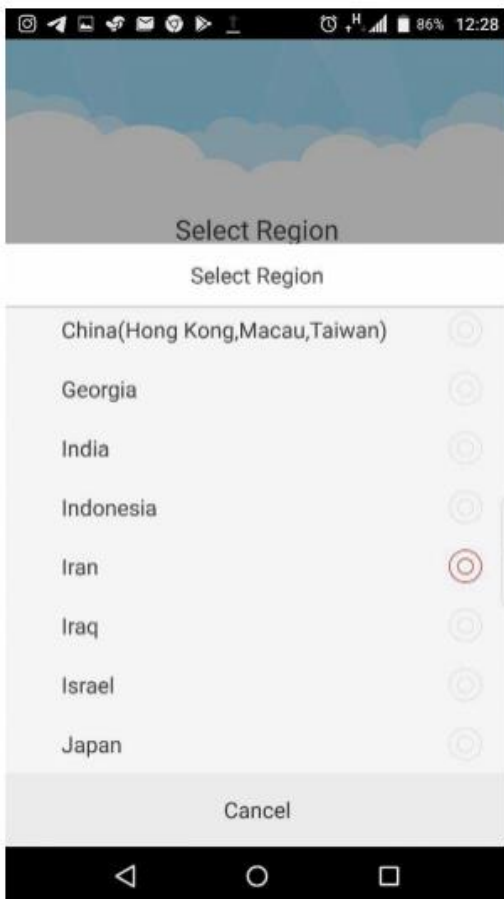



سپس بعد از انتخاب کشور صفحه زیر ظاهر می شود، شما می بایست گزینه مشخص شده را انتخاب کرده و وارد گزینه Device شوید.

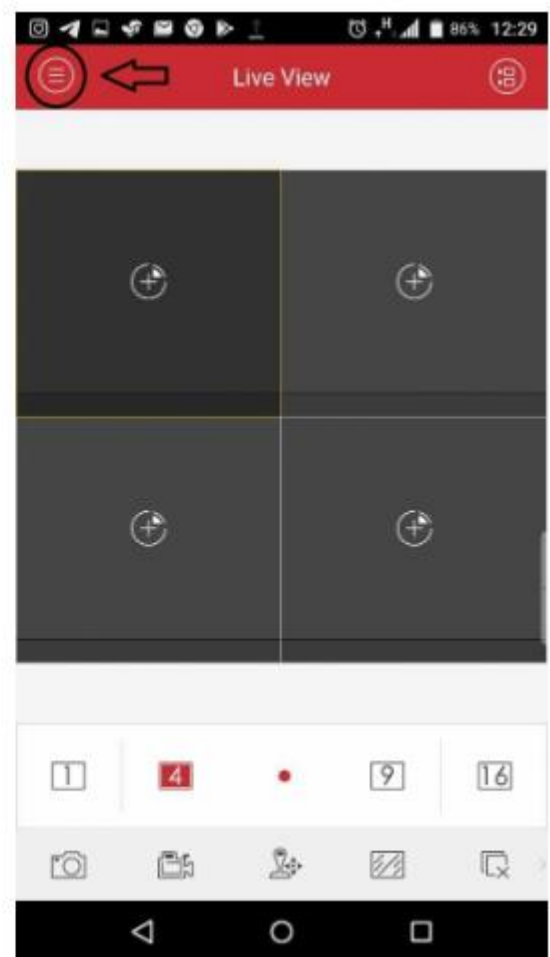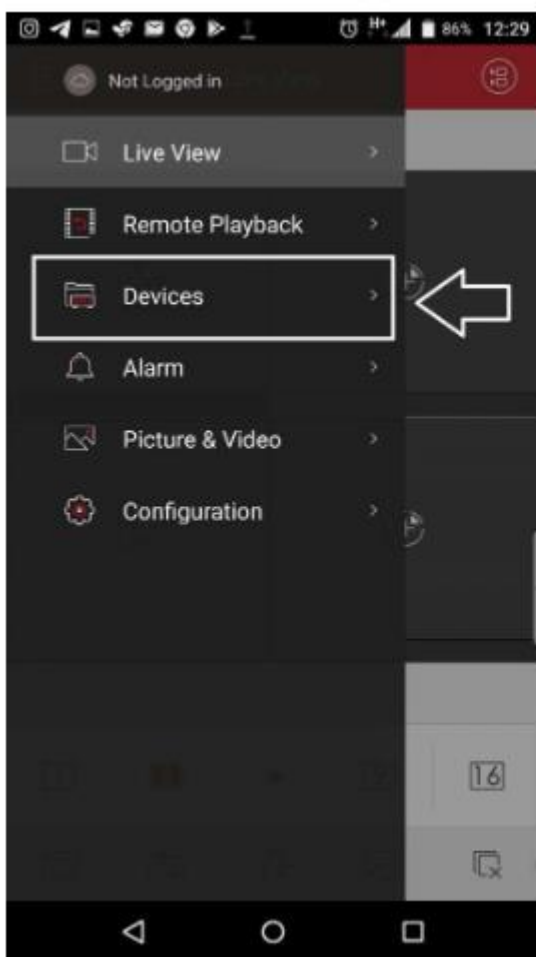



روی گزینه مثبت + کلیک کرده و وارد گزینه Manual Adding شوید.





در این صفحه طبق راهنمای زیر گزینه ها را تکمیل کنید.

Alias	TartanDezh	نام دلخواه	✕
Register Mode	IP/Domain	حتما این گزینه باشد	>
Address		آی پی استاتیک را در این قسمت وارد کنید	✕
Port	8000	پورت 8000 باشد	✕
User Name	admin	نام کاربری دستگاه DVR	✕
Password	*****	رمز عبور دستگاه DVR	✕
Camera No.	1		



در صفحه زیر گزینه Start Live View را بزنید.





در انتها تصاویر شما روی نرم افزار انتقال پیدا کرده و شما قادر به مشاهده تصاویر بر روی گوشی همراه خود خواهید بود.

